


Climatizzatori Paradigma

TELECOMANDO VAYU CLIMA

Modelli da 09K / 12K / 18K / 24K

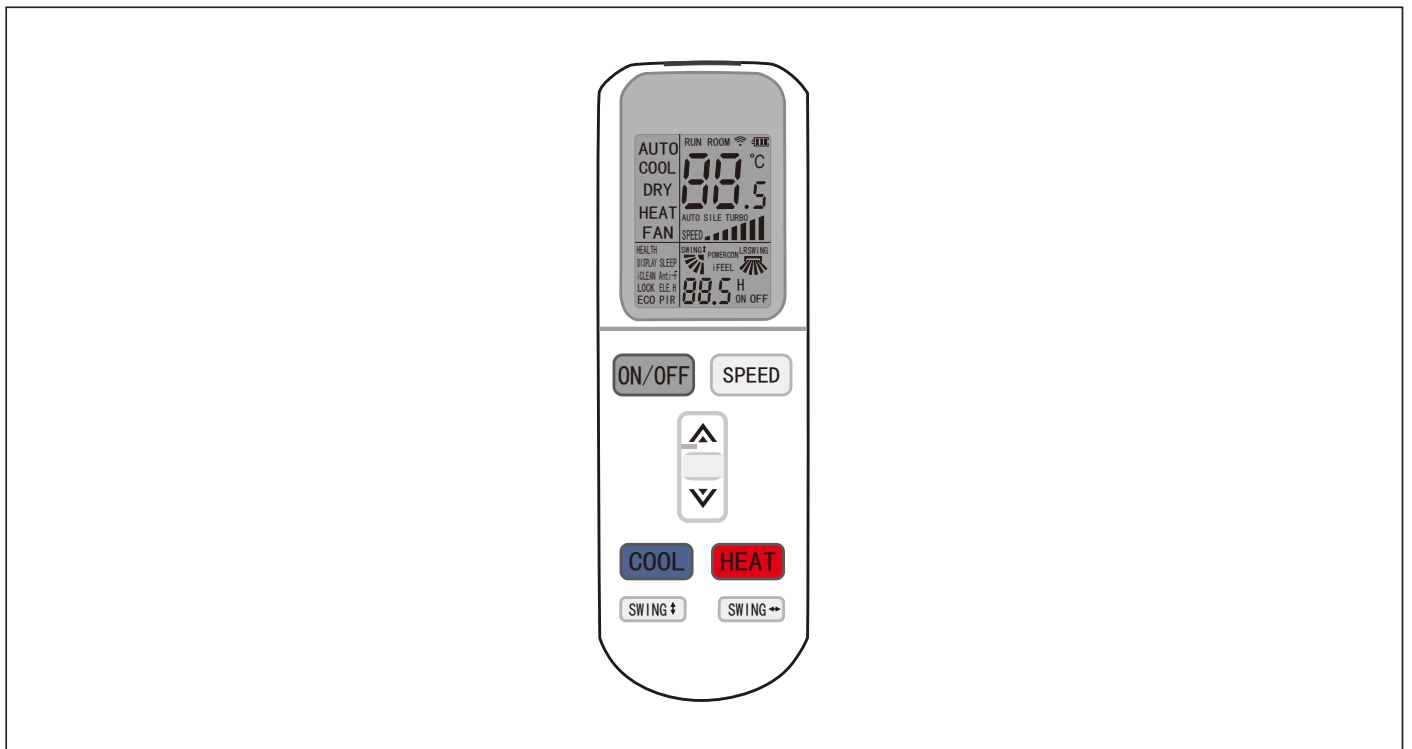

Manuale d'uso

CONTENUTI

DESCRIZIONI DEI PULSANTI_____	3
DESCRIZIONI SUPPLEMENTARI_____	4-5
INSTALLAZIONE BATTERIE_____	6
USO: MODALITA' VENTILAZIONE _____	7
MODALITA' DEUMIDIFICAZIONE_____	7
FUNZIONE LUMINOSA NOTTURNA DEL TELECOMANDO _____	7
AVVERTENZE_____	8

GARANZIA:

Le condizioni di garanzia proposte dal produttore sono soggette:


a) ai sensi del D.Lgs 6 settembre 2005 n° 206, detto "Codice del Consumo", applicata ai beni di consumo.

Il consumatore che ritenga di aver acquistato un prodotto che presenti un difetto di conformità dovrà rivolgersi al proprio rivenditore per avvalersi della relativa garanzia. Per consumatore si intende ogni persona fisica che acquisti un prodotto per scopi estranei alla sua attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.

b) ai sensi del codice civile per effetti agli artt. 1490 e seguenti.






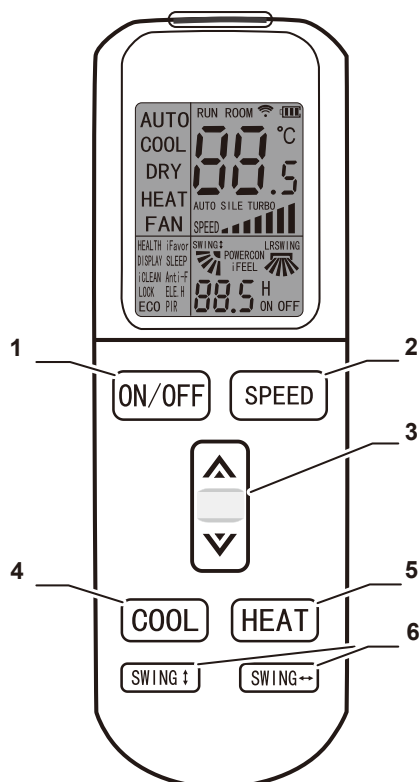



Le condizioni di garanzia sono consultabili sul sito del produttore.

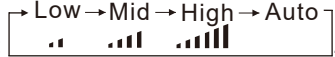DESCRIZIONE DEI PULSANTI



NOTA: Il telecomando mostra tutti i simboli al momento in cui vengono inserite per la prima volta le pile o sono appena state sostituite.


Nel funzionamento normale, i simboli visualizzati sul display LCD del telecomando sono solo quelli in uso.


	Funzione	Procedura
1	ON/OFF	Premere il pulsante ON/OFF per accendere o spegnere il condizionatore d'aria.
2	SPEED	Premere il pulsante SPEED per regolare la velocità del ventilatore. La velocità del ventilatore viene regolata in base a questa sequenza tutte le volte che si preme il pulsante: 
3	Temperatura  	Premere il pulsante  o  per regolare la temperatura. <ul style="list-style-type: none">  aumenta la temperatura impostata.  diminuisce la temperatura impostata. Tenere premuto il pulsante  o  per modificare velocemente la temperatura impostata.
4	COOL	Premere il pulsante COOL per attivare la modalità raffreddamento.
5	HEAT	Premere il pulsante HEAT per attivare la modalità riscaldamento.
6	SWING	Premere i pulsanti SWING per regolare automaticamente il flusso d'aria su e giù. Quando i deflettori sono nella posizione desiderata, premere nuovamente il pulsante per arrestare il loro spostamento e mantenere la posizione impostata.

NOTA: la temperatura in Fahrenheit non è disponibile per alcuni modelli. Quando la temperatura è visualizzata in Fahrenheit sul telecomando, questa potrebbe essere in celsius sull'unità, la funzione e la sua operatività non sarà influenzata.

NOTA: La velocità automatica non è disponibile in modalità FAN (ventilazione).

DESCRIZIONE DEI PULSANTI SUPPLEMENTARI

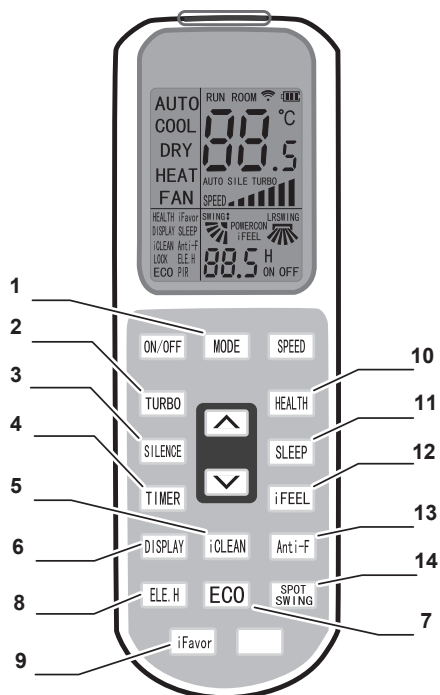

	Funzione	Procedura
1	MODE	Modificare le modalità operative seguendo la sequenza sotto riportata: AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN 
2	TURBO	Attivare la funzione TURBO . Quando la funzione TURBO è attiva, sul display del comando a distanza sarà visualizzato il simbolo TURBO . <ul style="list-style-type: none"> • Questa funzione forza l'unità a funzionare a piena capacità, dando priorità al raggiungimento rapido del valore impostato anziché ad assicurare un funzionamento efficiente. • All'accensione, l'unità verrà avviata con la modalità turbo disattivata per impostazione predefinita • Questa funzione non può essere impostata durante le modalità operative AUTO, DRY, FAN. In tali casi, sul display del telecomando non comparirà il simbolo TURBO.
3	SILENCE	Attivare la modalità SILENCE . Quando la modalità SILENCE è attiva, sul display del telecomando sarà visualizzato il simbolo SILENCE . Questa funzione assicura il funzionamento del condizionatore d'aria a velocità molto bassa.
4	TIMER	La funzione TIMER consente di impostare un tempo residuo per lo spegnimento o l'accensione del condizionatore d'aria. Per esempio: si desidera spegnere il condizionatore d'aria alle 23, e in questo momento sono le 19. Sarà necessario impostare il condizionatore d'aria in modo che questo si spenga entro 4 ore. Regolare quando il condizionatore d'aria si accende o si spegne da solo. <ul style="list-style-type: none"> • Con il comando remoto spento, premere il pulsante TIMER. Sul display compare la scritta ON insieme al timer, che può essere regolato in un intervallo compreso fra 0,5 e 24 h. • Usare i pulsanti freccia per regolare il timer. Ad ogni pressione, il valore impostato sul timer aumenta o diminuisce di 0,5 ore per le prime 10 ore. Dopo le prime 10 ore, l'intervallo cambia di una sola ora. • Premendo nuovamente il pulsante TIMER il timer si attiva. • È possibile attivare altre funzioni per regolare il condizionatore d'aria quando il timer è attivato (modalità, temperatura, oscillazione dei deflettori, velocità del ventilatore, ecc.). Il display del telecomando mostra tutte le impostazioni e le salva. Quando il timer raggiunge l'ora impostata, il condizionatore d'aria inizia a funzionare secondo le impostazioni attive.

	Funzione	Procedura
5	iCLEAN	<p>Rimuovere la polvere dallo scambiatore di calore nell'unità interna e far asciugare l'acqua in essa contenuta per prevenire la formazione di muffa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con il telecomando che visualizza OFF, premere questo pulsante per attivare la funzione iCLEAN. La funzione sarà attiva per 30 minuti. • Per arrestare la funzione iCLEAN, premere nuovamente il pulsante iCLEAN o ON/OFF. • Se non viene effettuata alcuna operazione, la funzione di pulizia smetterà di funzionare dopo circa 30 minuti di funzionamento.
6	DISPLAY	<p>Attivare o disattivare il display LCD dell'unità interna. A seconda della modalità di funzionamento si avranno diverse possibilità di visualizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatura ambiente in modalità FAN • Temperatura di setpoint quando ci si trova in modalità raffrescamento/riscaldamento/deumidificazione • Codice di errore (qualora si sia verificato un errore)
7	ECO	<p>Attivare la funzione ECO. Quando la funzione ECO è attivata, il condizionatore d'aria dà priorità al funzionamento efficiente da cui deriva un ridotto consumo di energia per le successive 8 ore. Dopo 8 ore questa funzione si disattiva automaticamente.</p>
8	ELE.H	Funzione non disponibile su questo prodotto.
9	iFavor	Funzione non disponibile su questo prodotto.
10	HEALTH	Attivare la funzione HEALTH , durante la quale il filtro al plasma inizierà a pulire l'aria.
11	SLEEP	<p>Attivare la modalità notte. Quando la modalità notte è attiva, il simbolo SLEEP sarà visualizzato sul display del telecomando.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quando la modalità notte è attivata, la modalità di raffreddamento aumenta automaticamente la temperatura impostata di 1°C dopo 1 ora e di un ulteriore 1°C dopo un'altra ora. • Durante la modalità di riscaldamento la temperatura impostata diminuisce automaticamente di 2°C dopo 1 ora e di altri 2°C dopo un'altra ora. • La modalità notte si arresta automaticamente dopo 7 ore, trascorse le quali il condizionatore d'aria smette di funzionare. • Premendo il pulsante MODE o ON/OFF si disattiverà la modalità notte.
12	iFEEL	Attivare la funzione iFEEL . Quando questa funzione è attivata, il display del comando a distanza mostra la temperatura ambiente corrente. Se non è attivato, il display del comando a distanza indica la temperatura impostata. Questa funzione è incompatibile con la modalità FAN .
13	Anti-F	<p>Attivare la funzione Anti-FUNGUS. Scopo di questa funzione è asciugare lo scambiatore di calore nell'unità interna, prevenendo in questo modo la condensa che può causare la formazione di muffe e cattivi odori.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Questa funzione non è impostata in fabbrica e può essere attivata o disattivata come desiderato. • Se la funzione è attivata, il condizionatore d'aria rimarrà spento fino al completamento della funzione. • Questa funzione non viene attivata quando il timer è attivo o in modalità notte. <p>Per attivare la funzione, eseguire le seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Premere il pulsante Anti-FUNGUS mentre il condizionatore d'aria e il comando a distanza sono impostati su OFF. Il condizionatore d'aria emette due serie di cinque segnali acustici per indicare che la funzione è attivata. • Il condizionatore d'aria rimane in questa funzione tranne quando è spento completamente o la funzione è arrestata manualmente. • Per disattivare la funzione, tenere premuto il pulsante Anti-FUNGUS con il condizionatore d'aria e il comando a distanza impostato su OFF. L'unità emetterà prima cinque, poi tre segnali acustici, per indicare che la funzione è stata disattivata.
14	SPOT SWING	Movimento alette

FUNZIONAMENTO - CAMBIO DELLE PILE



1. Aprire il coperchio scorrevole nella direzione della freccia
2. Introdurre due pile nuove rispettando le polarità (+ / -).
3. Ricollocare il coperchio.

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO AUTOMATICO

1. Premere il pulsante "MODE" e selezionare la modalità di funzionamento automatico.
2. Premere il pulsante SPEED per regolare la velocità del ventilatore. Si possono selezionare le velocità LOW, MID, HIGH e AUTO.
3. Premendo il pulsante "ON/OFF"; il climatizzatore comincia a funzionare in automatico.
4. Premendo nuovamente il pulsante "ON/OFF", il climatizzatore si arresta.

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO RAFFRESCAMENTO E RISCALDAMENTO

1. Premere il pulsante "MODE" e selezionare la modalità raffreddamento o riscaldamento.
2. Premere i pulsanti "▲" e "▼" per regolare la temperatura. Ogni pressione aumenta o diminuisce la temperatura di 1 °C in un intervallo da 16 a 32 °C.
3. Premere il pulsante SPEED per regolare la velocità del ventilatore. Si possono selezionare le velocità: LOW (bassa), MID (media), HIGH (alta) e AUTO (automatica).
4. Premendo il bottone "ON/OFF"; il climatizzatore comincia a funzionare in maniera automatica.
5. Premendo nuovamente il pulsante "ON/OFF", il climatizzatore si arresta.

USO

MODALITA' VENTILAZIONE

1. Premere il pulsante "MODE" e selezionare la modalità di funzionamento in raffrescamento o riscaldamento .
 2. Premere il pulsante SPEED per regolare la velocità del ventilatore. Si possono selezionare le velocità: LOW, MID e HIGH.
 3. Premere il pulsante "ON/OFF"; il climatizzatore comincia a funzionare
Se si preme nuovamente il pulsante, il climatizzatore si arresta.
- Nota: nella modalità di circolazione, regolare la temperatura è inutile

MODALITA' DEUMIDIFICAZIONE

1. Premere il pulsante "MODE" e selezionare la modalità deumidificazione (DRY).
2. Premere i pulsanti "▲" e "▼" per regolare la temperatura. Ogni pressione aumenta o diminuisce la temperatura di 1 °C in un intervallo da 16 a 32 °C.
3. Premere il pulsante SPEED per regolare la velocità del ventilatore. Si possono selezionare le velocità: LOW, MID e HIGH e AUTO.
4. Premere il pulsante "ON/OFF"; il climatizzatore comincia a funzionare.
Se si preme nuovamente il pulsante, il climatizzatore si arresta.

FUNZIONE LUMINOSA NOTTURNA DEL TELECOMANDO (solo per telecomandi che hanno questa funzione)


Per un utilizzo più comodo del telecomando nell'oscurità senza alcuna luce, questo telecomando ha una retro luminescenza blu dei tasti. Indipendentemente dal tasto premuto la retroilluminazione rilascerà una luce soffusa per permettervi di operare facilmente con il telecomando. Se non utilizzerete il telecomando entro 10 secondi la retroilluminazione si spegnerà.

Note:

Tutte le immagini e le descrizioni riportate in questo manuale possono leggermente differire da com'è realmente il prodotto.

AVVERTENZE

1. Puntare sempre il telecomando verso il ricevitore del condizionatore d'aria.
2. Il telecomando deve trovarsi entro 8 metri dal ricevitore.
3. E' necessario che non vi sia alcun ostacolo tra il telecomando e il ricevitore di segnale dell'unità.
4. Non gettare o far cadere a terra il telecomando.
5. Non esporre il telecomando alle intemperie, al contatto diretto con il sole o altre fonti di calore
6. Utilizzare due batterie AAA, non utilizzare le batterie elettriche.
7. In caso di inattività prolungata, estrarre le batterie del telecomando.
8. Quando si utilizza il telecomando ma il ricevitore non emette un segnale che ne attesta la ricezione, ciò significa che sarà necessario cambiare le batterie del telecomando.
9. Se il display tende a scomparire o si resetta, ciò significa che sarà necessario cambiare le batterie del telecomando.
10. Le batterie vanno correttamente smaltite secondo le norme vigenti.

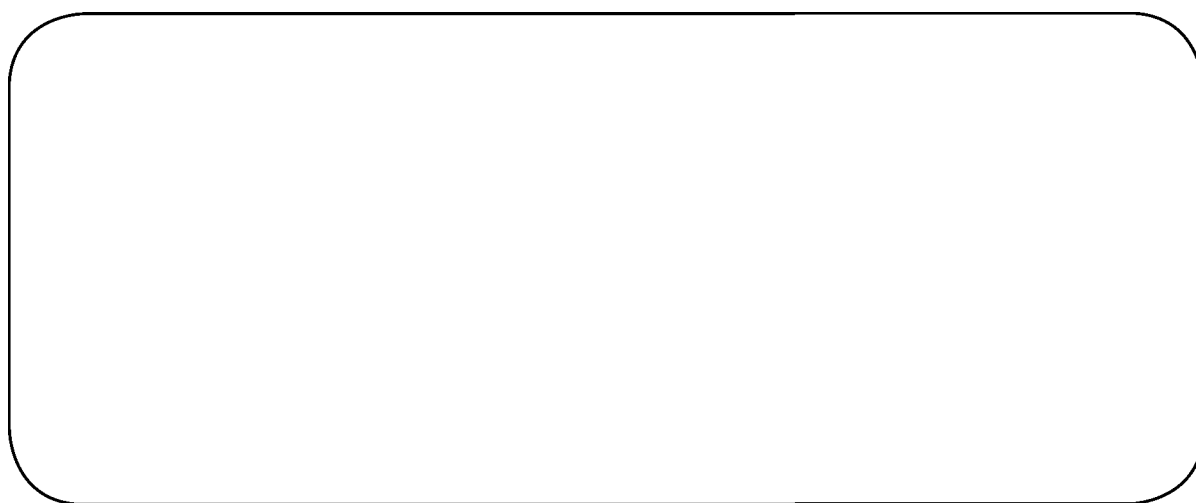

N.B. I dati contenuti nel presente manuale, non sono strettamente vincolanti, e possono subire variazioni senza alcun preavviso al fine di migliorare il prodotto.