

## Kit pannello di chiusura posteriore (estetico) Kit fissaggio a pavimento

### Indicazioni tecniche

THIT9120\_V2.3\_12/19

#### Montaggio kit

⚠ Questa istruzione è parte integrante del libretto dell'apparecchio sul quale viene installato il kit. A tale libretto si rimanda per le avvertenze generali e per le regole fondamentali di sicurezza.

#### Kit piedini per fissaggio a pavimento (03-0145)

Si tratta di una coppia di piedini da utilizzare per il fissaggio a pavimento del terminale nelle situazioni in cui non vi è la possibilità di un ancoraggio nella parte posteriore. Consentono il passaggio delle tubazioni idrauliche se provenienti dal pavimento.

- Assemblare le linguette di bloccaggio alle staffe di supporto destra e sinistra utilizzando le viti autofilettanti in dotazione.
- Appoggiare la macchina con lo schienale su un piano orizzontale;
- Incastrare il dentino formato dalla linguetta appena fissata alla parte inferiore anteriore della struttura del ventilconvettore;
- Fissare posteriormente le staffe di supporto destra e sinistra, utilizzando le viti autofilettanti in dotazione
- Bloccare inferiormente le staffe di supporto destra e sinistra, per mezzo delle viti M6 in dotazione;
- Eseguire, nell'area di possibile foratura riportata sulla dima in dotazione, i 4 fori nel pavimento per i tasselli di ancoraggio in modo da garantire il passaggio delle connessioni idrauliche ed elettriche.


N.B. Utilizzare tasselli adeguati al materiale del pavimento e al peso dell'apparecchio;

- Riportare la macchina in posizione verticale, posizionarla e fissarla al pavimento utilizzando le 4 linguette di ancoraggio in dotazione.

Avvitare i 4 tasselli di ancoraggio

⚠ Verificare che l'apparecchio sia fissato in maniera adeguata ed i tasselli ne garantiscano la stabilità.

<b>A</b>	Linguette di bloccaggio
<b>B</b>	Viti autofilettanti
<b>C</b>	Parte inferiore anteriore
<b>D</b>	Viti M6

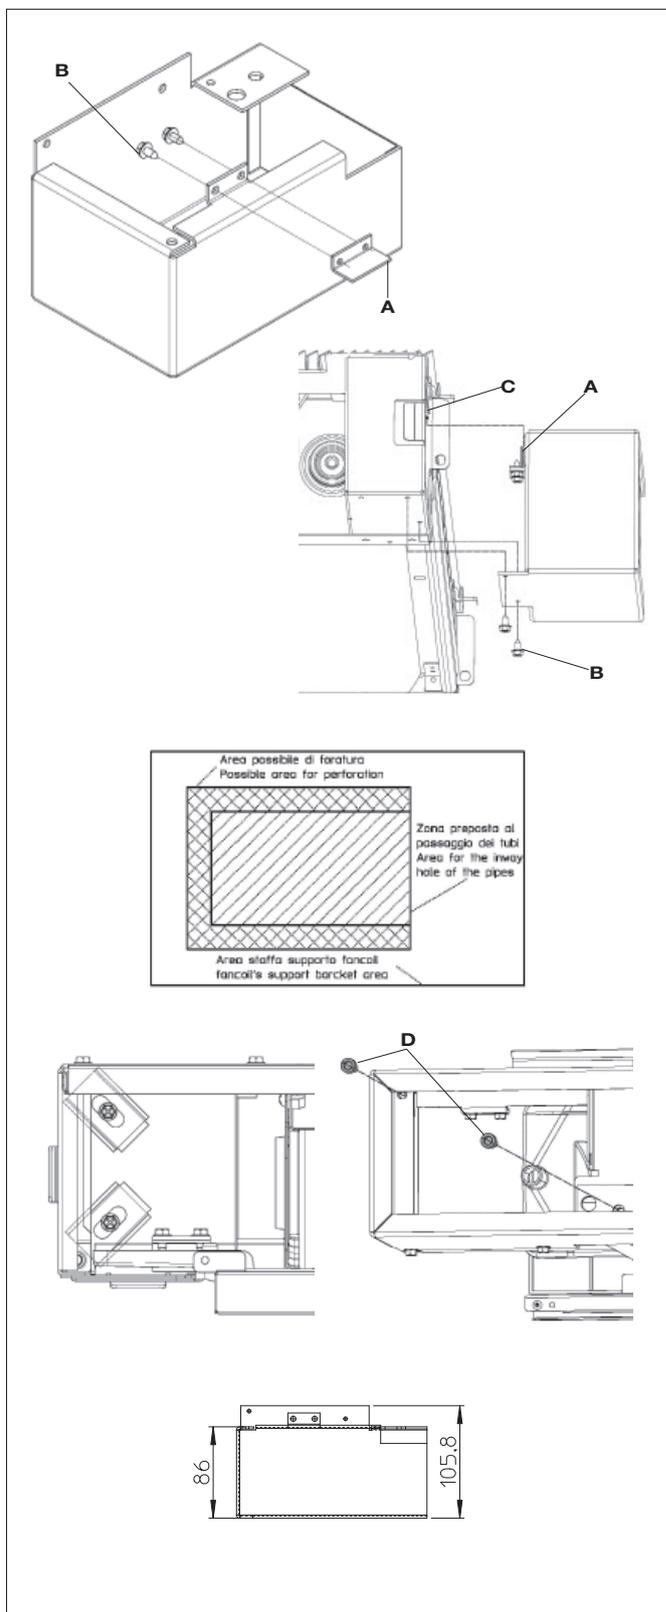

## Pannello di chiusura posteriore (03-0147, 03-0148, 03-0149, 03-0150, 03-0331)

Il pannello di chiusura posteriore deve essere installato in abbinamento al KIT PIEDINI PER FISSAGGIO A PAVIMENTO.

Utilizzare il pannello di chiusura posteriore quando lo schienale del ventilconvettore è in vista (esempio di fronte ad una vetrina).

- Appoggiare la macchina con il pannello frontale su un piano orizzontale, prestando attenzione a non danneggiarlo;
- Svitare le due viti posteriori di fissaggio staffe in corrispondenza dei fori di fissaggio del pannello;
- Posizionare il pannello posteriore sul retro della macchina;
- Incastrare il pannello sulla parte superiore della struttura;
- Fissare il pannello con le due viti precedentemente smontate.

<b>A</b>	Pannello posteriore
<b>B</b>	Parte superiore
<b>C</b>	Viti

