

Kit solare per ModuVario NT Aqua

Indicazioni tecniche

THIT9227_V1.0_04/14

Descrizione

Il kit solare per ModuVario NT Aqua permette di collegare un impianto solare Aqua per l'integrazione del fabbisogno dell'acqua calda sanitaria. Essendo il volume del bollitore da 160 litri, si consiglia l'abbinamento di un impianto solare con al massimo una superficie solare netta pari a 3 m².

Per l'installazione della caldaia e del bollitore, fare riferimento ai THIT2360 e THIT2362.

All'interno del kit sono incluse:

- 2 tubazioni di collegamento al bollitore
- 2 tubazioni di collegamento al solare
- 1 tubazione di collegamento a vaso d'espansione
- 1 raccordo con ritegno incorporata
- 9 guarnizioni e 2 anelli di arresto



A parte, vengono forniti anche i raccordi di collegamento posteriori con anello a stringere per Cu 15 e nastro in teflon.

- n°2 curve 90° da 3/4" M/F
- n°2 raccordi dritti Cu 15 e 3/4" M
- n°1 nastro in teflon per alte temperature




ModuVario NT Aqua

1. Prima di procedere al montaggio, smontare il sifone della condensa caldaia per poter installare meglio le tubazioni del kit solare.



2. Installare la valvola di ritegno (con chiusura verso la caldaia) in uscita dal generatore e la tubazione di mandata solare.

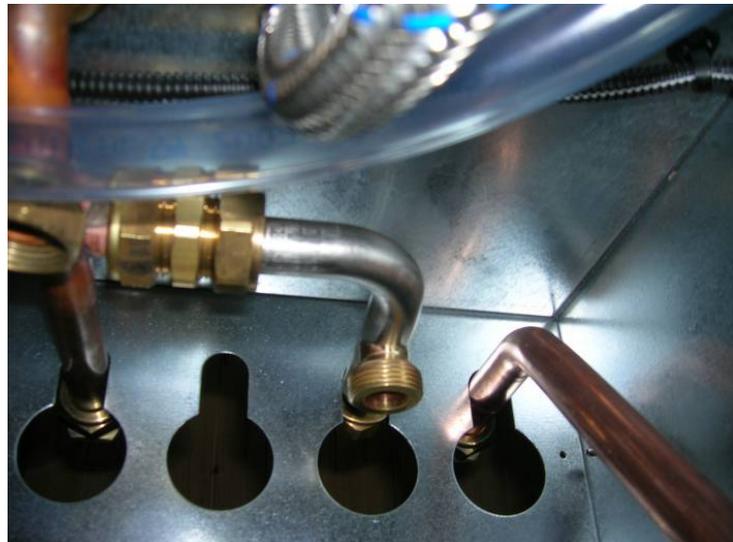

3. Installare la tubazione di mandata al bollitore solare.



ModuVario NT Aqua

4. Procedere con l'installazione del tubo di ritorno solare dal bollitore.



5. Installare il tubo di ritorno dal bollitore verso la pompa di circolazione.



6. Installare il tubo flessibile che collega la tubazione di ritorno solare al vaso d'espansione utilizzando gli anelli di arresto.

