

Passante a parete e a tetto

Per il passante a parete o a tetto della tubazione solare, a seconda della struttura della parete o del tetto, occorrono i seguenti strumenti supplementari:

Tetto in tegole

- tegole di ventilazione in base al numero di passanti a tetto
- taglierino

Tetto in lastre di ondulato

- lastre di ventilazione in base al numero di passanti a tetto
- taglierino

Tetti con tavolato

- sega da traforo

Tetto piano

- In base alla struttura del tetto, strumento per passare attraverso e sigillare il tetto piatto

Parete

- In base alla struttura della parete, strumento per passare attraverso e sigillare la parete

5.8 Montaggio del set curva a 180°

Suggerimento

Consigliamo di montare il set per curva a 180° prima del trasporto del collettore sul tetto.


A entrambe le estremità il collettore è dotato di un attacco di mandata e di un attacco di ritorno. Su ogni attacco si trova un raccordo con anello di bloccaggio.

In base alla variante di collegamento, il collettore può essere collegato a destra o a sinistra al set di tubi flessibili ondulati.

All'altra estremità del campo collettori viene montata una curva a 180°.

Fornitura


Il set per curva a 180° è compreso nella dotazione dei pacchetti solari e consta dei seguenti componenti:

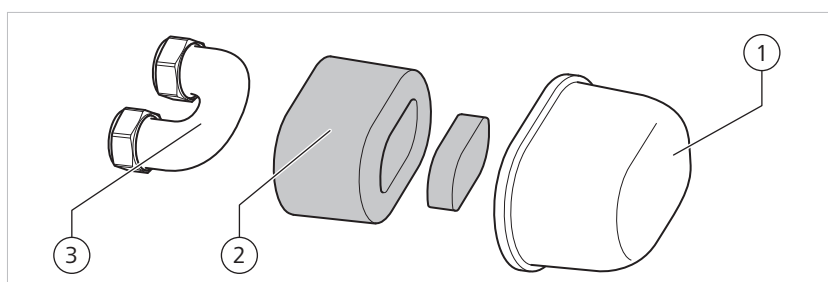

Panoramica dei componenti del set per curva a 180°

N. pos.	Componente	Quantità
1	Calotta di copertura	1
2	Inserto di isolamento, in 2 pezzi	1
3	Curva di raccordo 180°, 15 mm	1

Per montare il set per curva a 180°, procedere nel modo seguente:

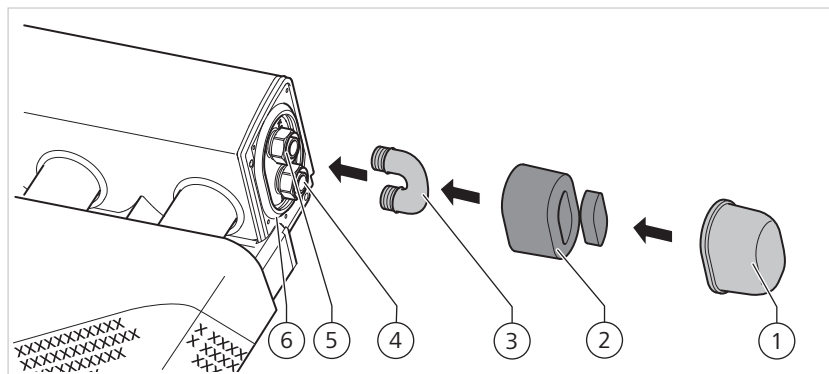

Montaggio del set per curva a 180°

1	Calotta di copertura	4	Ritorno, fredda
2	Inserto di isolamento, in 2 pezzi	5	Mandata, calda
3	Curva di raccordo 180°, 15 mm	6	Calotta in silicone

1. Montare il set per curva a 180° sul lato senza raccordi del collettore
2. Rimuovere i raccordi e gli anelli di bloccaggio dalla curva a 180° (3). I raccordi e gli anelli di bloccaggio non sono più necessari per il montaggio.
3. Collegare la curva a 180° (3) con i raccordi preassemblati sul collettore in corrispondenza degli attacchi "HEISS/HOT" (5) e "KALT/COLD" (4)
4. Avvitare a fondo i dadi con una chiave fissa SW 24 tenendo ferma al tempo stesso la curva a 180°
5. Verificare che le viti siano serrate a fondo
6. Posizionare la calotta di copertura (1) comprensiva dell'inserto isolante (2) sulla curva a 180° (3)
7. Premere la calotta di copertura (1) contro la cassetta di raccolta del collettore. Muovere leggermente avanti e indietro la calotta di copertura, in modo che il bordo svasato della calotta di copertura si innesti nella calotta in silicone (6) della cassetta di raccolta del collettore.
8. Verificare che la calotta di copertura (1) sia saldamente in sede

5.9 Trasporto del collettore



PERICOLO

Pericolo di morte per via della caduta di oggetti

I carichi assicurati in modo inappropriato si staccano dal mezzo di trasporto cadendo.

- ▶ Non passare mai al di sotto di carichi sollevati o sospesi
- ▶ Bloccare adeguatamente l'accesso alle superfici interne alla zona di caduta.
- ▶ Contrassegnare le superfici con cartelli di avvertimento
- ▶ Attenersi alle norme per i lavori ad altezze elevate

Trasporto sul pavimento

Sul retro dei collettori si trovano, in alto e in basso su ambo i lati, occhielli di imbracatura che garantiscono un trasporto sicuro e in posizione verticale.