


1 Allacciamento di ulteriori collettori con il set di collegamento

Con il *set di collegamento CPC Star azzurro* è possibile collegare gli uni agli altri più moduli di collettori.


Il set di collegamento è compreso nella dotazione del pacchetto solare ed è composto da:

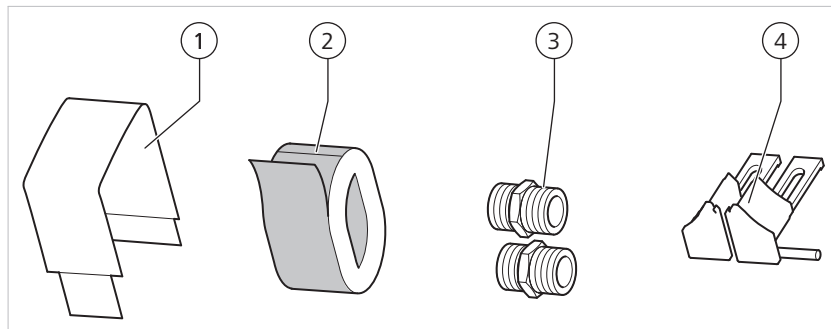

Vista d'insieme dei componenti del set di collegamento

N. posizione	Componente	Quantità
1	Lamiera di copertura	1
2	Isolamento termico	1
3	Elementi di fissaggio a vite 15 mm	2
4	Tappi di fissaggio	2

Per montare il set di collegamento, procedere nel modo seguente:

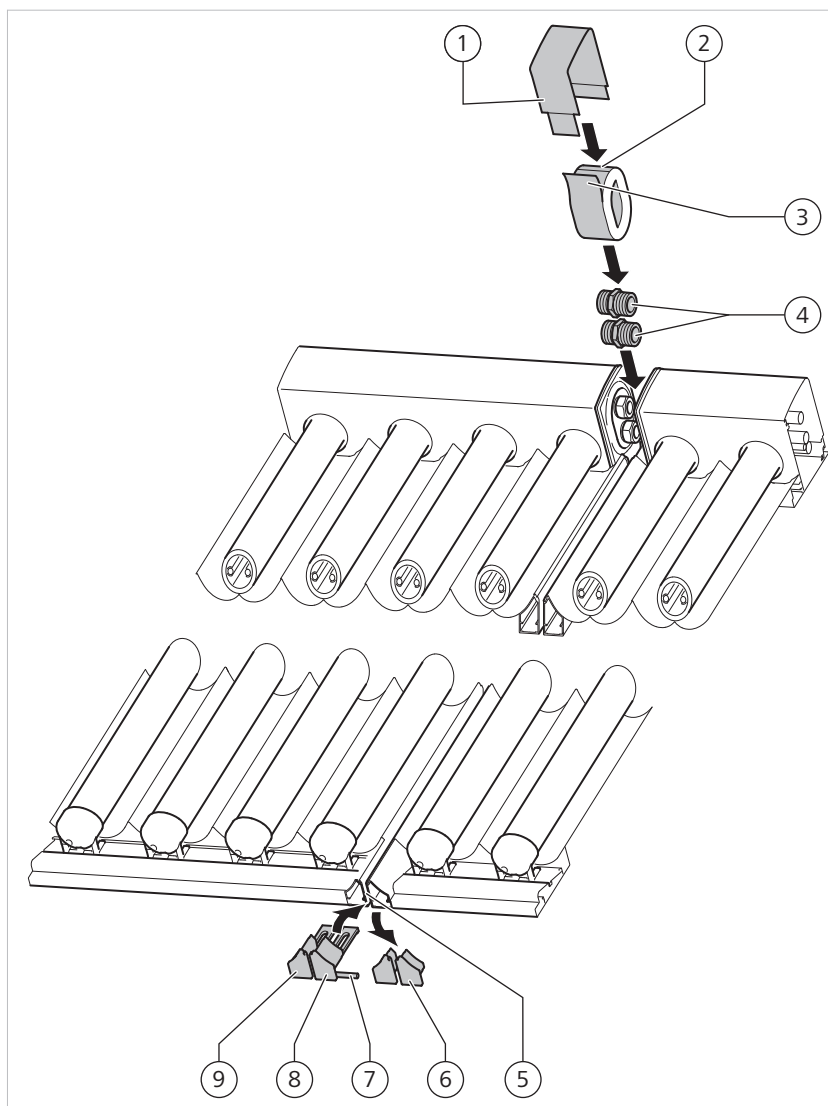

Montaggio del set di collegamento

1	Lamiera di copertura	6	Tappi originali
2	Isolamento termico	7	Spina metallica
3	Linguetta adesiva	8	Tappo di fissaggio destro
4	Elementi di fissaggio a vite 15 mm	9	Tappo di fissaggio sinistro
5	Profilato del telaio del collettore		

1. Posizionare e allineare il secondo collettore
I collettori da collegare devono essere orientati con esattezza, in modo che gli attacchi di mandata e di ritorno siano allineati.
2. Inserire i due elementi di collegamento a vite (4) tra gli attacchi dei due collettori
Un elemento di collegamento va posizionato tra gli attacchi con la scritta "heiß" (caldo), e l'altro tra gli attacchi con la scritta "kalt" (freddo).
3. Collegare gli elementi di collegamento a vite (4) al collettore con i dadi a risvolto premontati.
4. Per avvitare gli elementi di collegamento a vite utilizzare una chiave fissa a forcella da 24 per i dadi a risvolto e una chiave fissa a forcella da 22 per tenere fermo l'elemento di collegamento.
5. Verificare che i collegamenti siano ben serrati.

6. Disporre l'isolamento termico (2) dall'alto verso il basso sopra al collegamento a vite e fissarlo con la linguetta adesiva (3)
7. Infilare sopra al collegamento la lamiera di copertura (1)
8. Agganciare la lamiera di copertura (1) al retro della cassetta di raccolta
9. Rimuovere i tappi originali (6) di destra e di sinistra dal profilato del telaio del connettore (5)
10. Innestare il tappo di fissaggio destro (8) e quello sinistro (9) nel profilato del telaio del collettore (5)
11. Spingere la spina metallica (7) lateralmente nei tappi di collegamento utilizzando un martello